


Controlelijst RFID-Scanner Farm Everywhere

WAP G4

Klik na het opstarten het AirWedge-venster niet weg maar minimaliseer het met het min-teken.

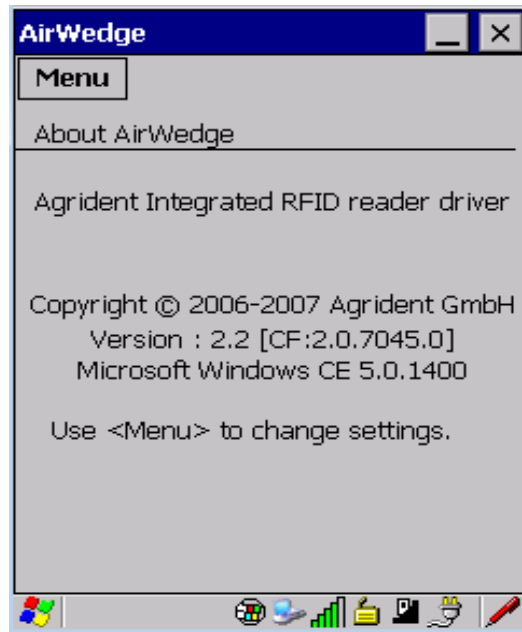

Wanneer Airwedge niet meer draait, roep het opnieuw aan en minimaliseer het met het min-teken.

